


# ATLANTIS

## ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДУШОВОЇ КАБІНИ

ZDM-80-2 ZDM-90-2 ZDM-100-2

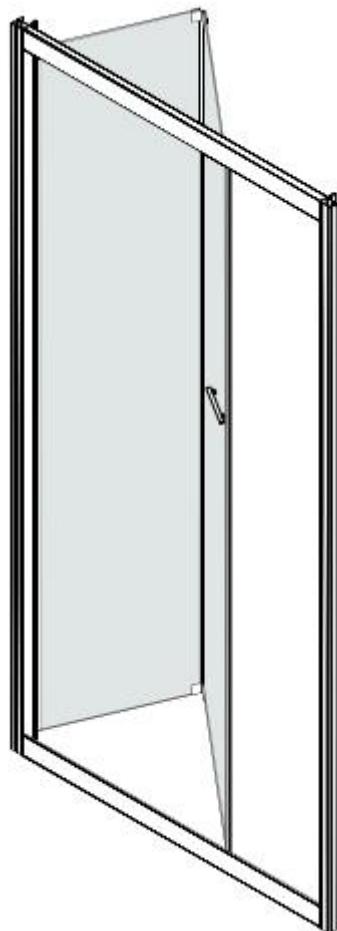

## **УВАГА!**

1. Прочитайте цю інструкцію перед встановленням. Зберігайте цю інструкцію після встановлення. Ми (виробник) залишаємо за собою право при заміні запчастин використовувати нові комплектуючі.
2. Тут представлені загальні малюнки, які можуть мати невелику розбіжність з оригіналом.
3. Рівень каналізації не повинен перевищувати 50 мм від підлоги до центру каналізаційної труби.

## **ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

**Шановний покупець!**

Придбане Вами обладнання вироблено відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає будівельним та санітарним нормам та адаптовано для експлуатації в Україні. Уважно прочитайте цей посібник з експлуатації. Воно містить важливу інформацію для безпечної монтажу, використання та обслуговування.

Зберігайте його у надійному місці.


1. Це обладнання призначено для непрофесійного використання всередині приміщень.
2. Елементи упаковки (пластикові пакети, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечною для дітей, тому викиньте упаковку відразу після встановлення кабіни або заберіть у недоступне місце. Переконайтесь, що Ваша кабіна не пошкоджена та повністю укомплектована.
3. Ваша кабіна повинна використовуватись тільки для того, для чого вона розроблена. Виробник не відповідає за поломки, спричинені неналежним, неправильним або нерозумним використанням. При роботі з електричними пристроями необхідно пам'ятати про деякі основні правила:
4. не використовуйте подовжувачі у ванній або душі;
5. ніколи не тягніть провід, щоб вийняти вилку з розетки;
6. ніколи не піддавайте пристрій впливу дощу, сонця тощо, не залишайте їх без нагляду;
7. не дозволяйте дітям або особам, які не знайомі з цими правилами, користуватися пристроями без Вашого нагляду.

У разі несправностей та/або неправильної роботи знеструмте кабіну і намагайтесь до неї не торкатися. Несправна кабіна може не забезпечити закладених у її конструкцію вимог щодо безпеки та бути потенційно небезпечною.

Діти повинні супроводжуватись дорослими під час користування кабіною. Регулятор подачі води повинен перебувати в середньому положенні, щоб уникнути температурного шоку.

# ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МОНТАЖУ

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS - EXPLODED VIEW AND PARTS LIST

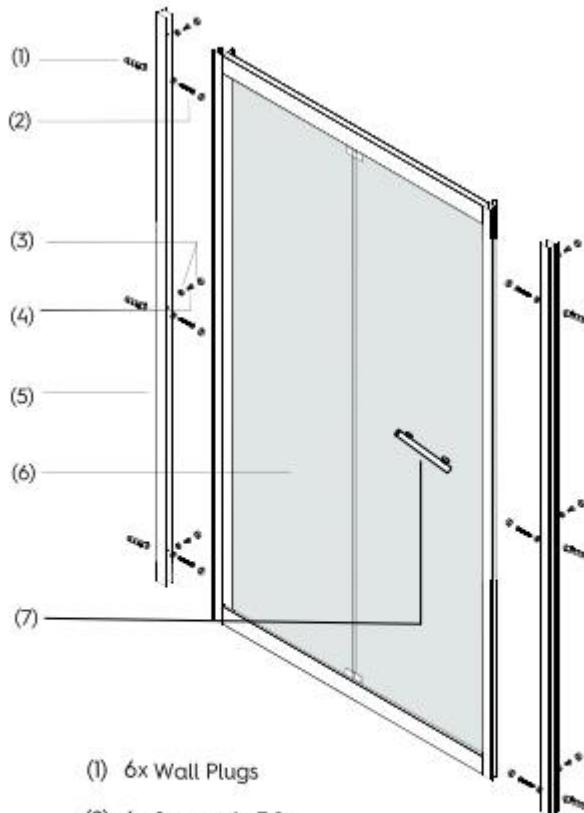

- (1) 6x Wall Plugs
- (2) 6x Screws 4x30
- (3) 12x Screw Cover Caps and Clips
- (4) 6x Screws 4x12
- (5) 2x Wall Posts
- (6) 1x Screen room
- (7) 1x Handle


# 1. Встановлення

## TOOLS REQUIRED


DESCRIPTION	PART IMAGE	DESCRIPTION	PART IMAGE
Tape measure		Drill	
Spirit level		Cross head Screwdriver	
Pencil		Mallet	
Ø6mm Drill bit		Silicone Sealant	
Ø3mm Drill bit		Gloves	
Protection eyeglasses			

This product is heavy and may require two people to install.

## Accessories of Installation

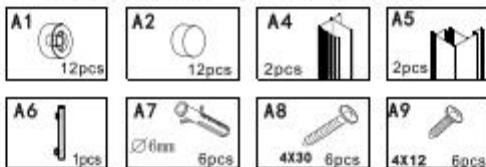

## Size

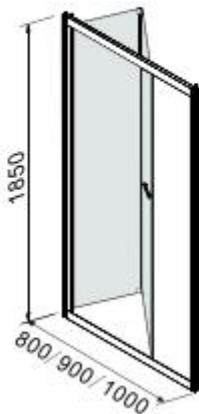

## 2. МОНТАЖ


### 2.1. Складання каркасу:

#### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

If you require help, we advise you to contact a competent plumber  
Installation Steps


##### Step 1 - DRILLING WALL PROFILE TO THE WALL

MAKE SURE THE TRAY IS LEVEL, USING A SPIRIT LEVEL, BEFORE INSTALLATING THIS SHOWER PANEL/DOOR

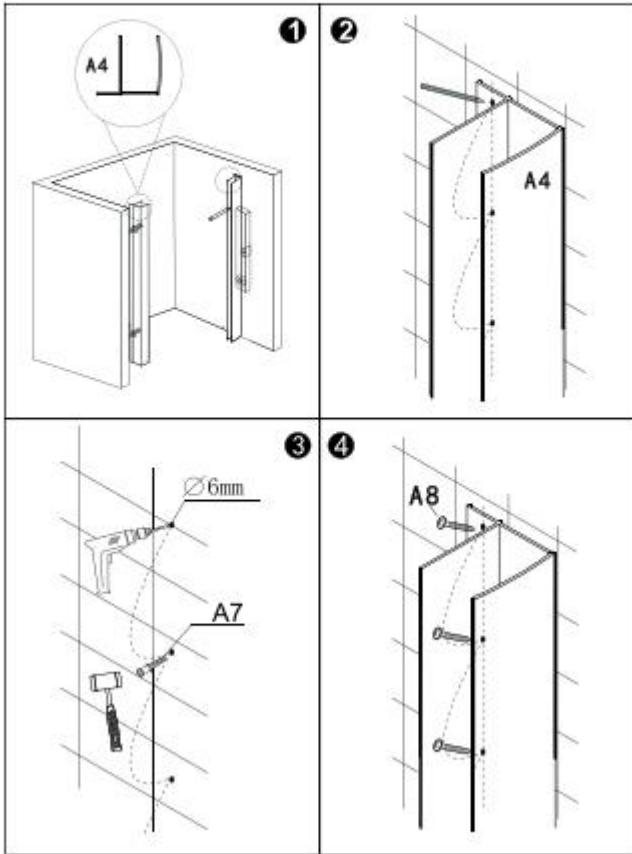

**2.2.  
ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ:**


Step 2 -INSERT THE SHOWER ENCLOSURE INTO THE WALL PROFILES.  
FIXING THE WALL PROFILES WITH THE SIDE PROFILES.

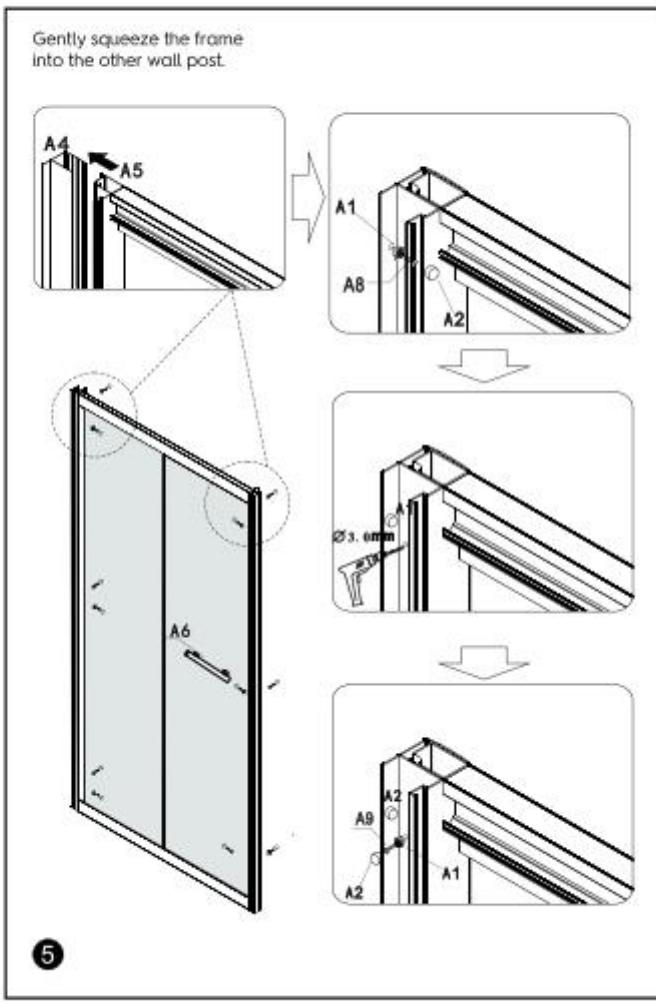

## 2.3



Allow 24 hours for silicone to dry before use.  
Silicone on the outside edge only

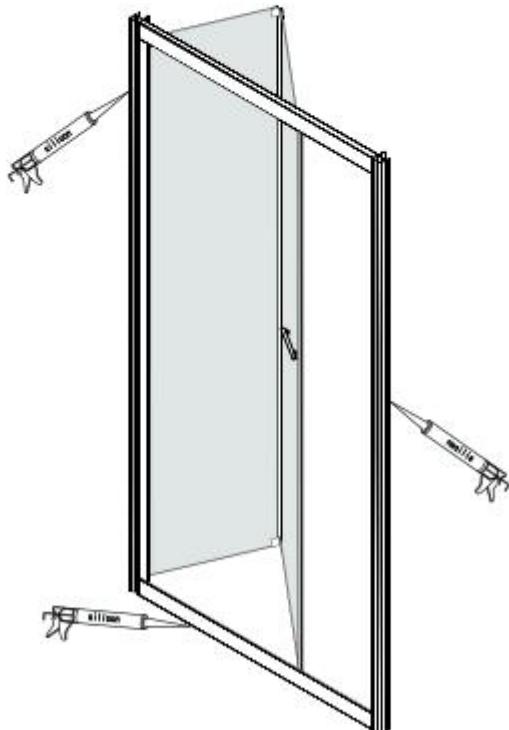

5

## 5. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблеми	Можливі несправності	Рішення проблеми
Витік води	1. Неякісна ущільнююча прокладка 2. Порушено з'єднання труб 3. Пошкоджено трубу 4. Засмічився фільтр грубої очистки	1. Замініть 2. Відновіть 3. Замініть 4. Прочистіть фільтр

## 6. ЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ:

- Протирайте кабінку слабкими миючими засобами або милом.
- Не протирайте душову кабіну сильнодіючими миючими засобами, спиртом, бензином або іншими хімічними засобами.
- При появі темних плям на кабіні, можна очистити їх за допомогою оцту слабкої концентрації, після чого необхідно промити водою.
- Для полірування та наведення блиску можна користуватися спеціально призначеними для цього засобами. Якщо поверхня кабіни стала плямистою, нанесіть зубну пасту на м'яку тканину та протріть її.
- Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні кабіни краще видалити, змочивши м'яку тканину в підігрітому лимонному соку або оцті.
- Догляд за металевим покриттям. Злегка протріть металеві частини м'якою тканиною, витріть насухо. У жодному разі не протирайте їх жорсткою тканиною.